


ISTRUZIONI PER LA MANOVRA MANUALE D'EMERGENZA

Da effettuare in caso di mancanza di tensione di rete o avaria della motorizzazione

Per sbloccare il cancello:

1. premere il pulsante rosso situato sull'elettroserratura
2. aprire (e eventualmente richiudere) manualmente il cancello
3. il cancello tornerà a funzionare normalmente al ripristino della tensione di rete

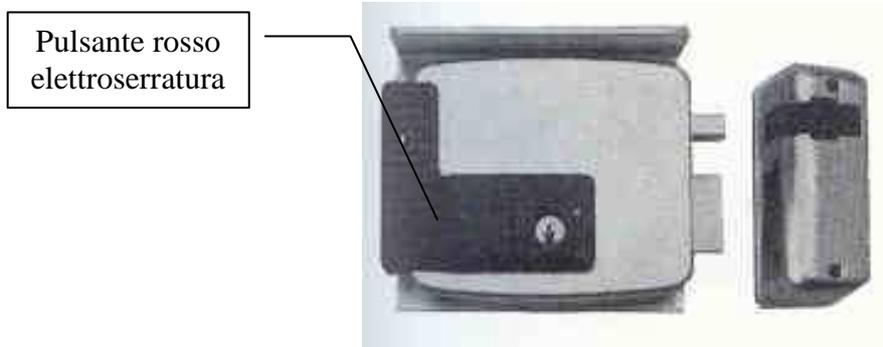

Le presenti avvertenze devono essere lette attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione:

- *L'impianto è destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito, ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso*
- *.Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei e irragionevoli*
- *Non sostare e operare in prossimità degli organi meccanici in movimento*
- *Non azionare il cancello/serramento motorizzato se non si ha la completa visuale del medesimo*
- *Non entrare nel raggio d'azione del cancello/serramento motorizzato mentre è in movimento*
- *Non opporsi al moto del cancello/serramento motorizzato poiché può causare situazioni di pericolo*
- *Non permettere ai minori di giocare o sostare nel raggio d'azione del cancello/serramento motorizzato*
- *Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e qualsiasi dispositivo di comando, per evitare che il cancello/serramento motorizzato possa essere azionato involontariamente*
- *In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi esclusivamente all'assistenza tecnica indicata a piè pagina*
- *Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo*