

## ISTRUZIONI D'USO PER AUTOMAZIONI MOD. DOD

### ISTRUZIONI DI SBLOCCO




Attenzione: Le operazioni di sblocco e la movimentazione manuale della porta/cancello devono essere effettuate a motore fermo da personale addestrato.

In caso di guasto o in mancanza di alimentazione premere l'arresto di emergenza [1] (STOP TOTALE), sbloccare il motore tirando la fune oppure girando la maniglia DEB04 [2] e alzare manualmente l'automazione [3].

Se si usa il DodSBV/SBO per aprire o chiudere l'automazione agire sulla manovella (fig.2).

N.B.: Il motoriduttore Dod12B, Dod14B e Dod15B può essere azionato manualmente solo mediante il dispositivo Dod SBV o DodSBO (fig. 2).

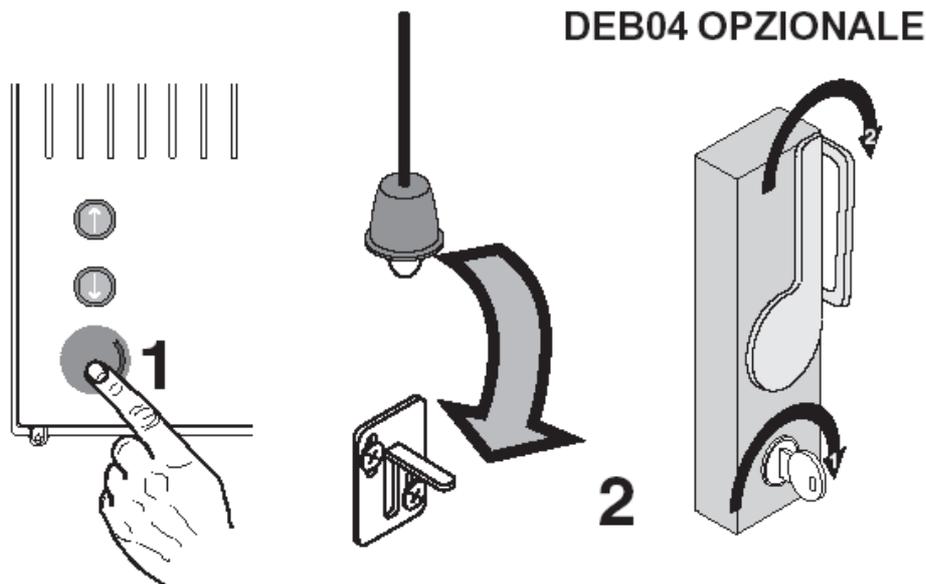

### ISTRUZIONI D'USO PER AUTOMAZIONI MOD. DOD

Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.

Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.

Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre è in movimento.

Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché può causare situazioni di pericolo.

Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati.

Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta o cancello motorizzati possa essere azionata involontariamente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale professionalmente competente.

Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica della porta o cancello motorizzati.

In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza. Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

**Ditec**  
ENTRE/MATIC

DISTRIBUTORE UFFICIALE

**DOMOTEK S.r.l** – Via Ricerca Scientifica, 3/1 – 41012 Carpi (MO) – C.F./P.IVA 02658410366  
Tel. 059 684 423 – Fax 059 652 574 – [www.domotek.net](http://www.domotek.net) - [domotek@domotek.net](mailto:domotek@domotek.net)

Pagina 2 di 2