



PROTEZIONE
CRITTOGRAFATA



FACILE DA
INSTALLARE



CREDENZIALI
D'ACCESSO



Entrematic SVA

Secure Virtual Access

IT



CREDENZIALI D'ACCESSO

Secure Virtual Access (SVA) è il nuovo sistema di Entrematic per gestire gli ingressi in tutta comodità via Bluetooth.

Con SVA si abilitano credenziali che permettono agli utenti l'ingresso, permanente o occasionale, secondo fasce orarie configurabili e modificabili in qualsiasi momento.

Il sistema prevede:

- una scheda ad innesto compatibile con lo slot accessori dei quadri Entrematic (cod. MOBCRE)
- una app per smartphone
- un sistema di credenziali di accesso (cod. MOBOK e MOBGK5)



PROTEZIONE CRITTOGRAFATA

- SHA-2 è l'algoritmo di crittografia usato per trasmettere i dati con certificati autenticati
- protocollo Bluetooth™ 4.0
- tutte le transazioni sono protette da due fasi di autenticazione
- il Cloud immagazzina solo metà chiave di accesso, l'altra metà è depositata su smartphone
- sistema usato anche in ambito di sicurezza bancaria e da impianti di allarme




Semplice da installare e configurare

(1) Installa la scheda elettronica (MOBCRE) nello slot accessori dei quadri di controllo Entrematic oppure nella base portaschede CONT1



scheda elettronica ad innesto compatibile con tutti i quadri Entrematic

(2) Scarica l'App SCLAK dagli store Apple o Google

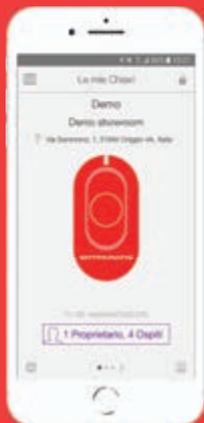

applicazione SCLAK iOS 9+ e Android 4.3.1+

(3) Segui le istruzioni dell'App: attiva la scheda e nomina un amministratore/proprietario dell'installazione. Nel caso in cui siano necessarie più credenziali d'accesso, sono disponibili card Entrematic con codice di attivazione aggiuntivi



credenziali proprietario e ospiti


Facile da utilizzare

DIVERSI TIPI DI UTENZE

AMMINISTRATORE: è definito dall'installatore dopo l'attivazione della scheda. Gestisce le credenziali e le unità Bluetooth (MOBCRE): definisce i proprietari, abilita/disabilita unità Bluetooth, abilita i proprietari ad invitare ospiti, riceve notifiche quando un proprietario invita ospiti

PROPRIETARIO: controlla l'automazione via smartphone Bluetooth senza nessun limite. La credenziale proprietario è senza scadenza

OSPITE: invitato dal proprietario ad usare il sistema, può avere delle limitazioni di accesso. Il pacchetto chiavi ospiti ha validità un anno

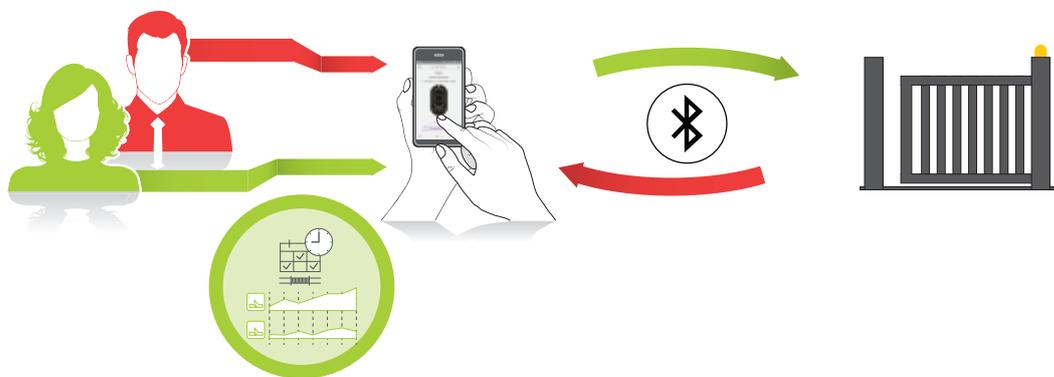

AUTORIZZAZIONI E LIMITAZIONI D'ACCESSO

Il proprietario può configurare in tutta libertà gli accessi degli utenti ospiti:

- abilita/disabilita l'ospite in qualsiasi momento
- definisce una data e fasce temporali di accesso: il proprietario imposta giorni e orari in cui l'ospite può accedere, definendo periodi di check in-out o impostando routine quotidiane o settimanali (es. tutti i mercoledì del mese)
- citofono: l'ospite non potrà mai accedere in autonomia. Dovrà chiedere permesso al proprietario ogni volta che desidera entrare. Il proprietario riceverà una notifica con la richiesta. Se accetta la richiesta, l'ospite avrà libero accesso
- solo una volta: l'ospite accederà al sistema solo ed esclusivamente una volta



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N218A - 04/2018

Entrematic SVA

gdp milano 175965

È presente in: Francia, Germania, Spagna, Turchia e Canada.
Per indirizzi e contatti visitare il nostro sito web www.ditecentrematic.com

