

## ISTRUZIONI D'USO AUTOMAZIONE PER BASCULANTI A MOLLE E SEZIONALI GLOBE

Eseguire le operazioni di blocco e sblocco a motore fermo.  
Non entrare nel raggio d'azione della porta. Se sbloccata la porta può avere dei movimenti autonomi.

*NB.: Per disalimentare la porta si deve togliere l'alimentazione e scollegare le batterie (se presenti).*

In caso di emergenza, per aprire manualmente la basculante, eseguire le seguenti operazioni:

- sblocco a cordina interno (fig.1):  
tirare il cordino verso il basso fino a far scattare la leva di sblocco e mantenendolo tirato aprire il portone manualmente.
- Sblocco a cordina esterno ASB2 (fig.2):  
ruotare la maniglia di sblocco di 90° in senso orario o antiorario.
- Aprire il portone manualmente.
- Sblocco a cordina esterno con chiave ASB1 (fig. 3):  
ruotare di 90° la chiave in senso antiorario, estrarre il blocchetto serratura e tirare il cavo fino a far scattare la leva di sblocco e muovere leggermente il portone;  
inserire il blocchetto nella serratura e ruotare di 90° in senso orario, togliere la chiave e aprire manualmente il portone.

Per ripristinare il funzionamento a motore, muovere manualmente il portone: il meccanismo di sblocco si aggancerà automaticamente.

### AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA




Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.

Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento. Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre è in movimento.

Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché può causare situazioni di pericolo. Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati. Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta o cancello motorizzati possa essere azionata involontariamente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

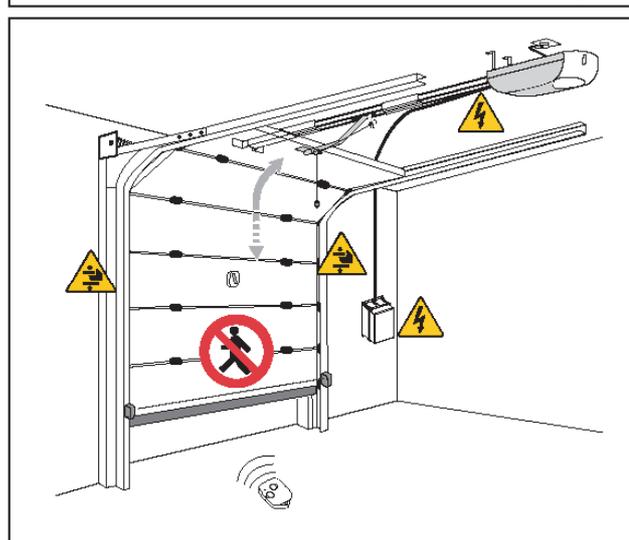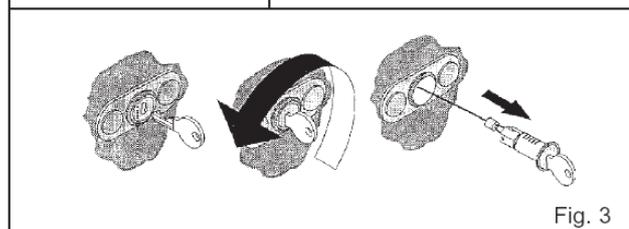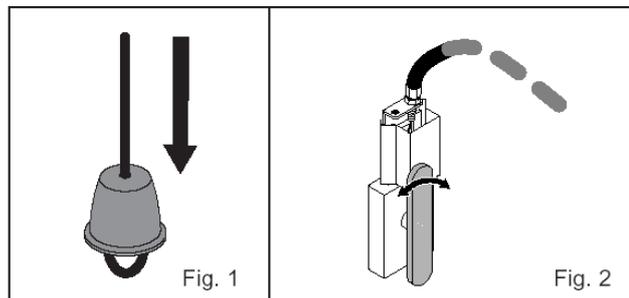

Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale professionalmente competente.

Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica della porta o cancello motorizzati.

In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza. Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

**Ditec**  
ENTRE/MATIC

DISTRIBUTORE UFFICIALE