


## 20. ISTRUZIONI D'USO

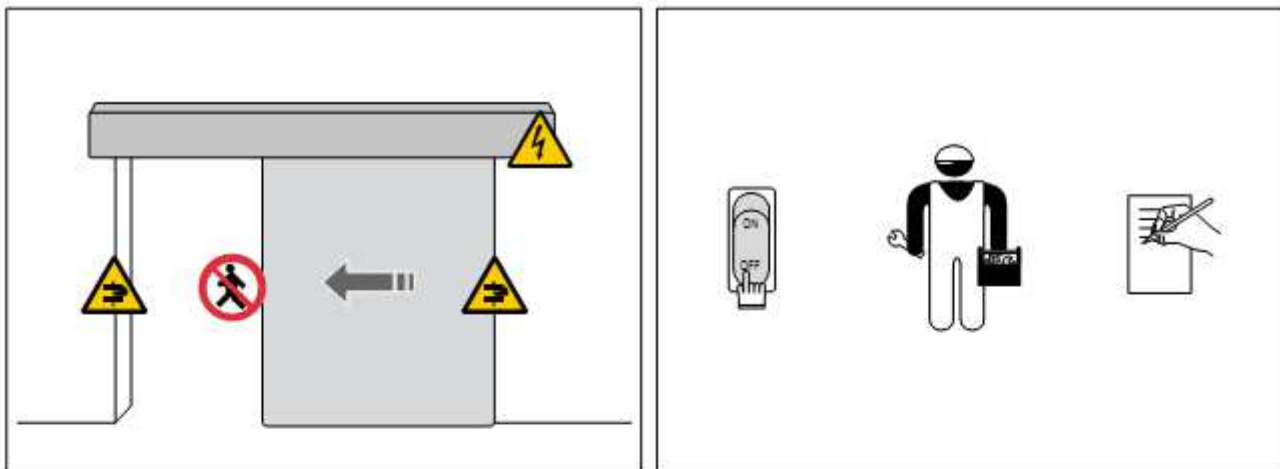

### 20.1 Avvertenze generali per la sicurezza

Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore.

Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.

Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.

Non entrare nel raggio di azione della porta motorizzata mentre è in movimento.

Non opporsi al moto della porta motorizzata poiché può causare situazioni di pericolo.

Non permettere ai bambini di giocare o sostare nel raggio di azione della porta motorizzata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta motorizzata possa essere azionata involontariamente.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale professionalmente competente.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione o riparazione, deve essere effettuato da personale professionalmente competente.

Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore facendo effettuare da personale professionalmente competente la manutenzione periodica della porta motorizzata.

In particolare si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.


Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

## 20.2 Istruzioni di sblocco manuale

In caso di manutenzione, malfunzionamento o emergenza, abbassare la leva di sblocco LOKSBM (se installata) e spostare manualmente le ante in posizione di apertura.

Per ribloccare, riportare la leva di sblocco nella posizione iniziale.

**⚠ ATTENZIONE:** eseguire le operazioni di blocco e sblocco ante a motore fermo.

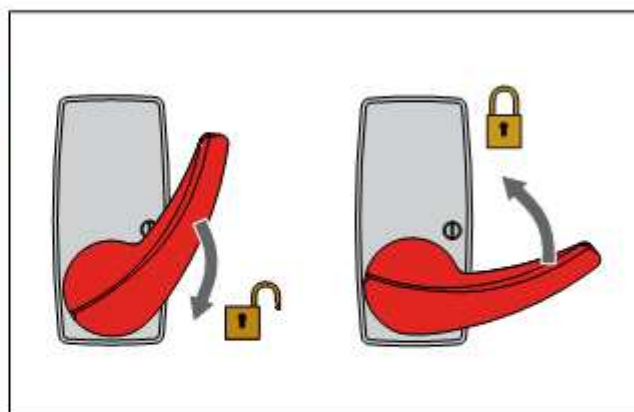

## 20.3 Istruzioni d'uso del selettore di funzioni

La posizione di STOP non consente alle batterie di intervenire in caso di emergenza.

*NOTA: per consentire un corretto funzionamento della porta e la costante ricarica delle batterie, l'automazione deve essere sempre alimentata e con le batterie collegate (anche durante la notte).*

Funzioni selettore	COME	COMH-COMK
PORTA CHIUSA		--
APERTURA TOTALE BIDIREZIONALE		⇕
APERTURA TOTALE MONODIREZIONALE		↑
CHIUSURA NOTTURNA (STOP)		☾
PORTA APERTA		--
APERTURA PARZIALE		❄
POWER RESET		

**Ditec**  
ENTRE/MATIC

DISTRIBUTORE UFFICIALE

**DOMOTEK S.r.l** – Via Ricerca Scientifica, 3/1 – 41012 Carpi (MO) – C.F./P.IVA 02658410366  
Tel. 059 684 423 – Fax 059 652 574 – [www.domotek.net](http://www.domotek.net) - [domotek@domotek.net](mailto:domotek@domotek.net)